
EPDM Folie


sicher und zuverlässig verkleben



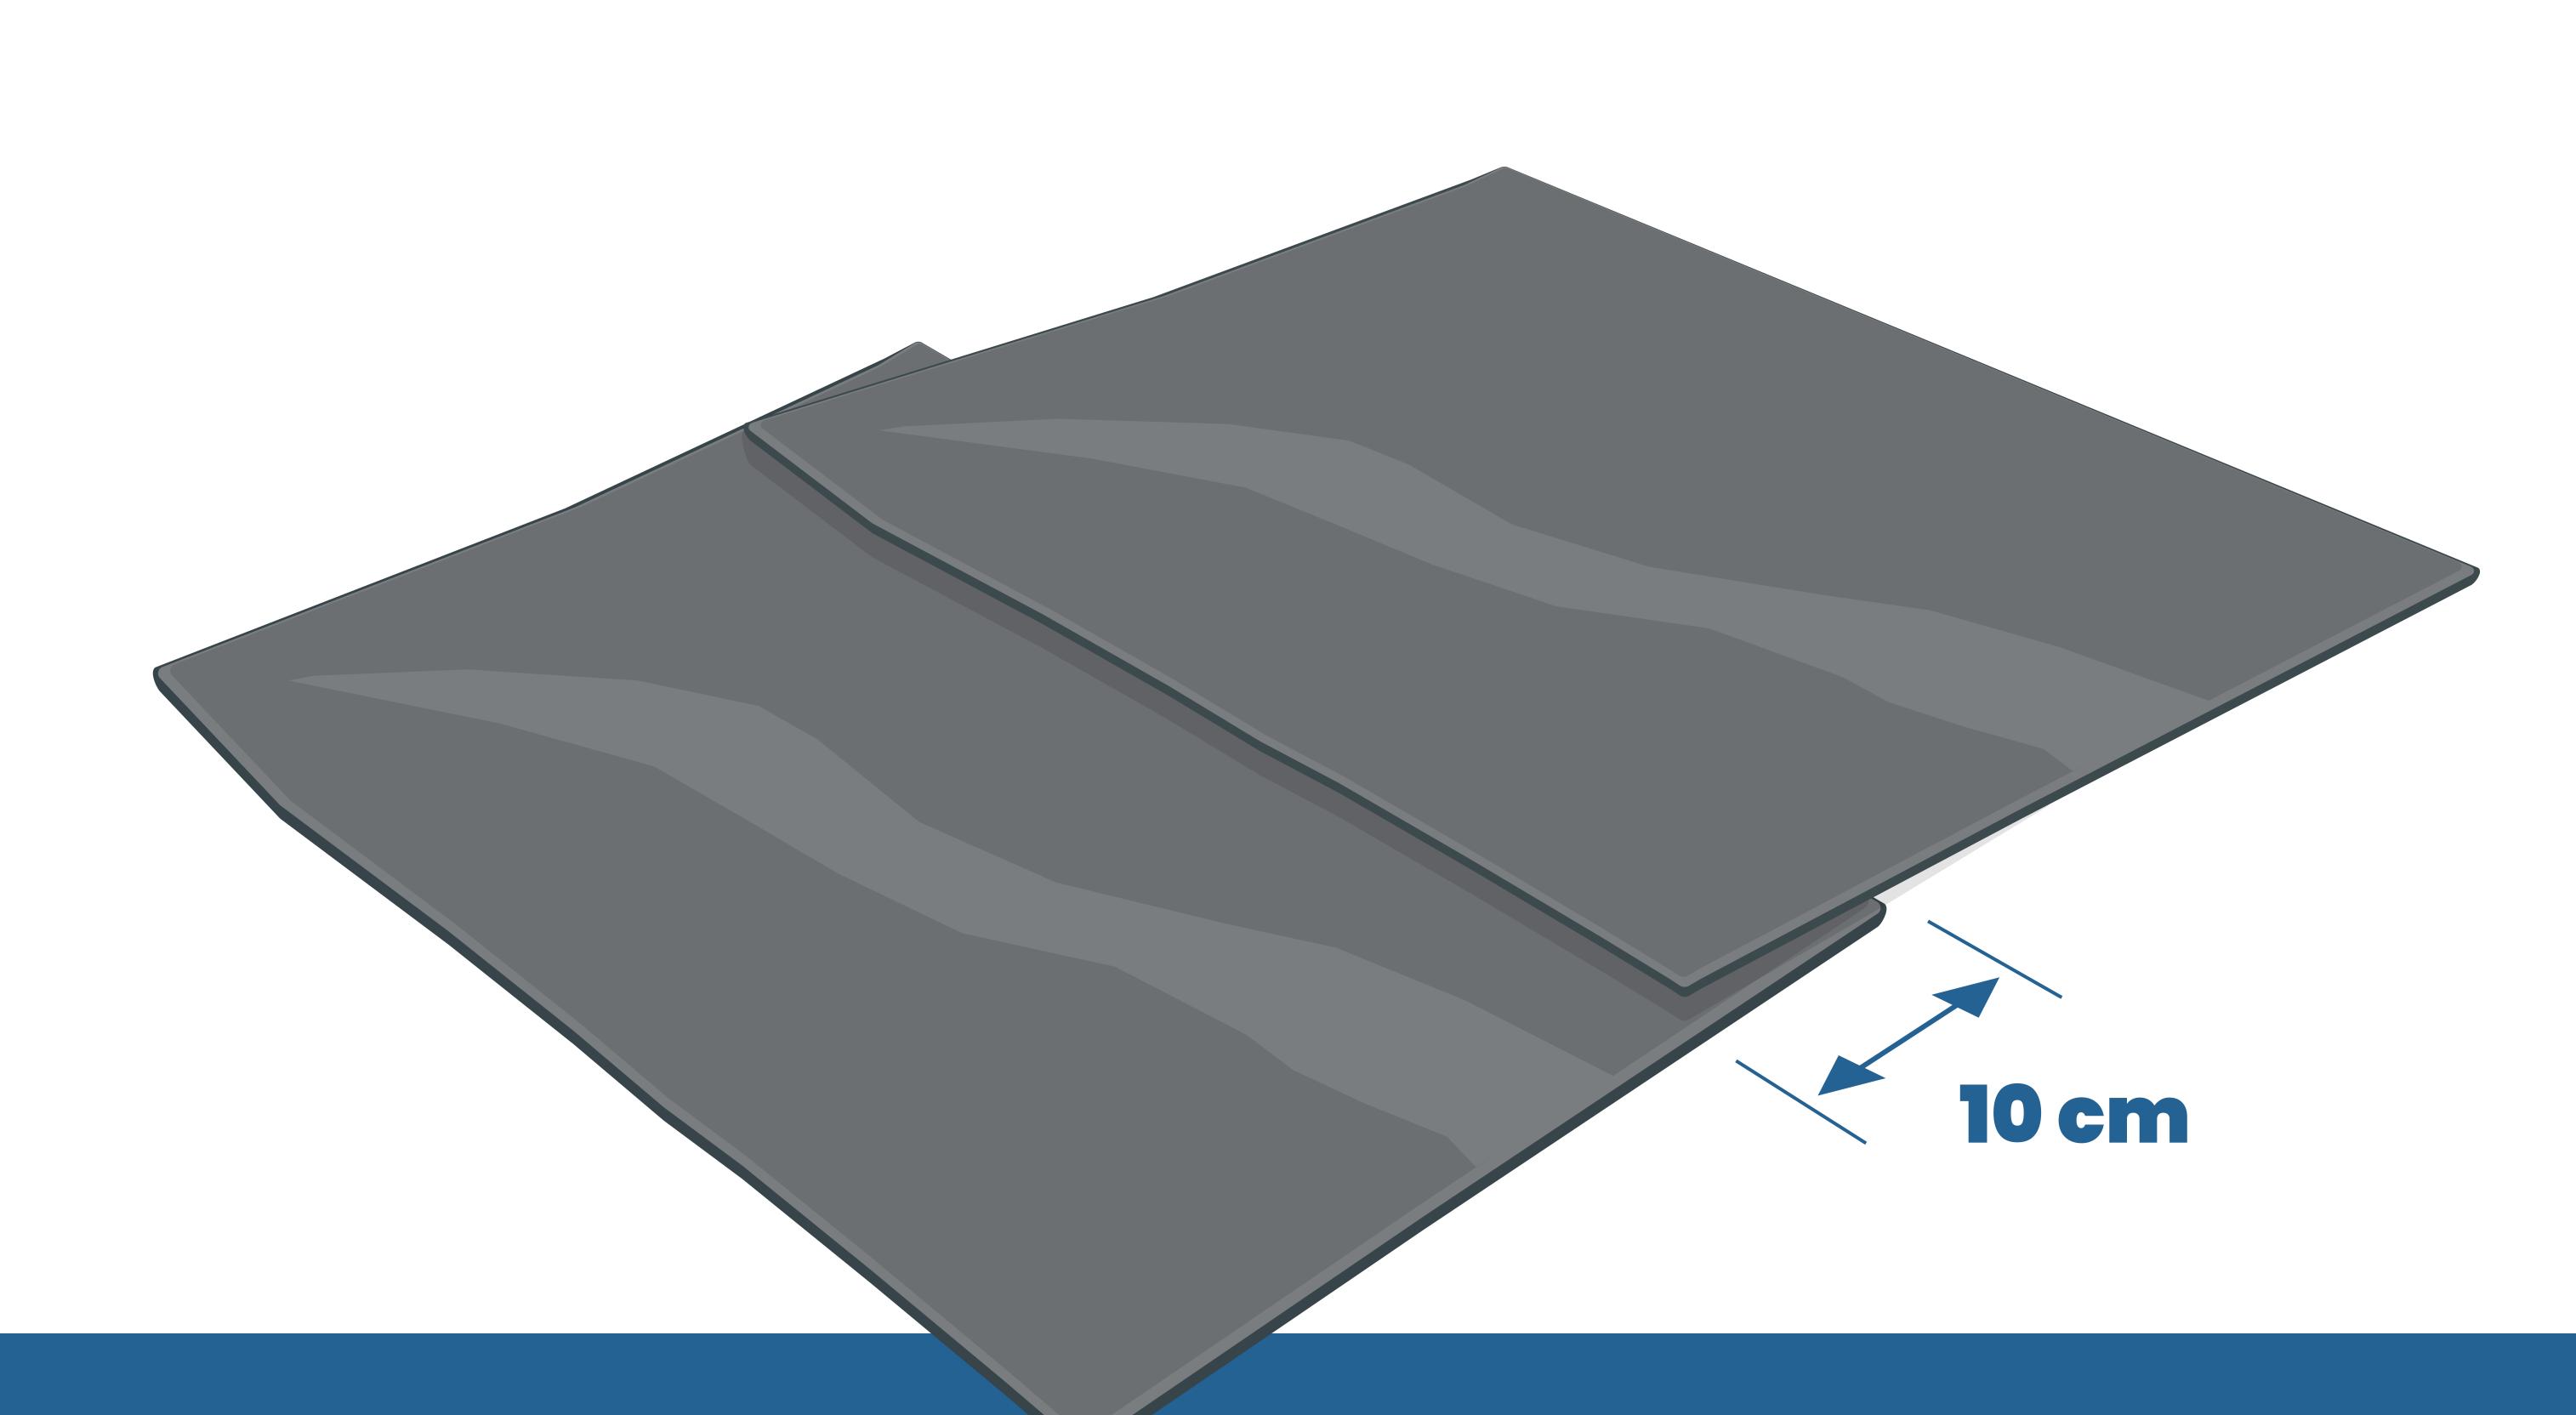


1. Vorbereitung

Dachbahnen mit mind. 10 cm Überlappung auslegen. Den Arbeitsbereich vorab gründlich reinigen.

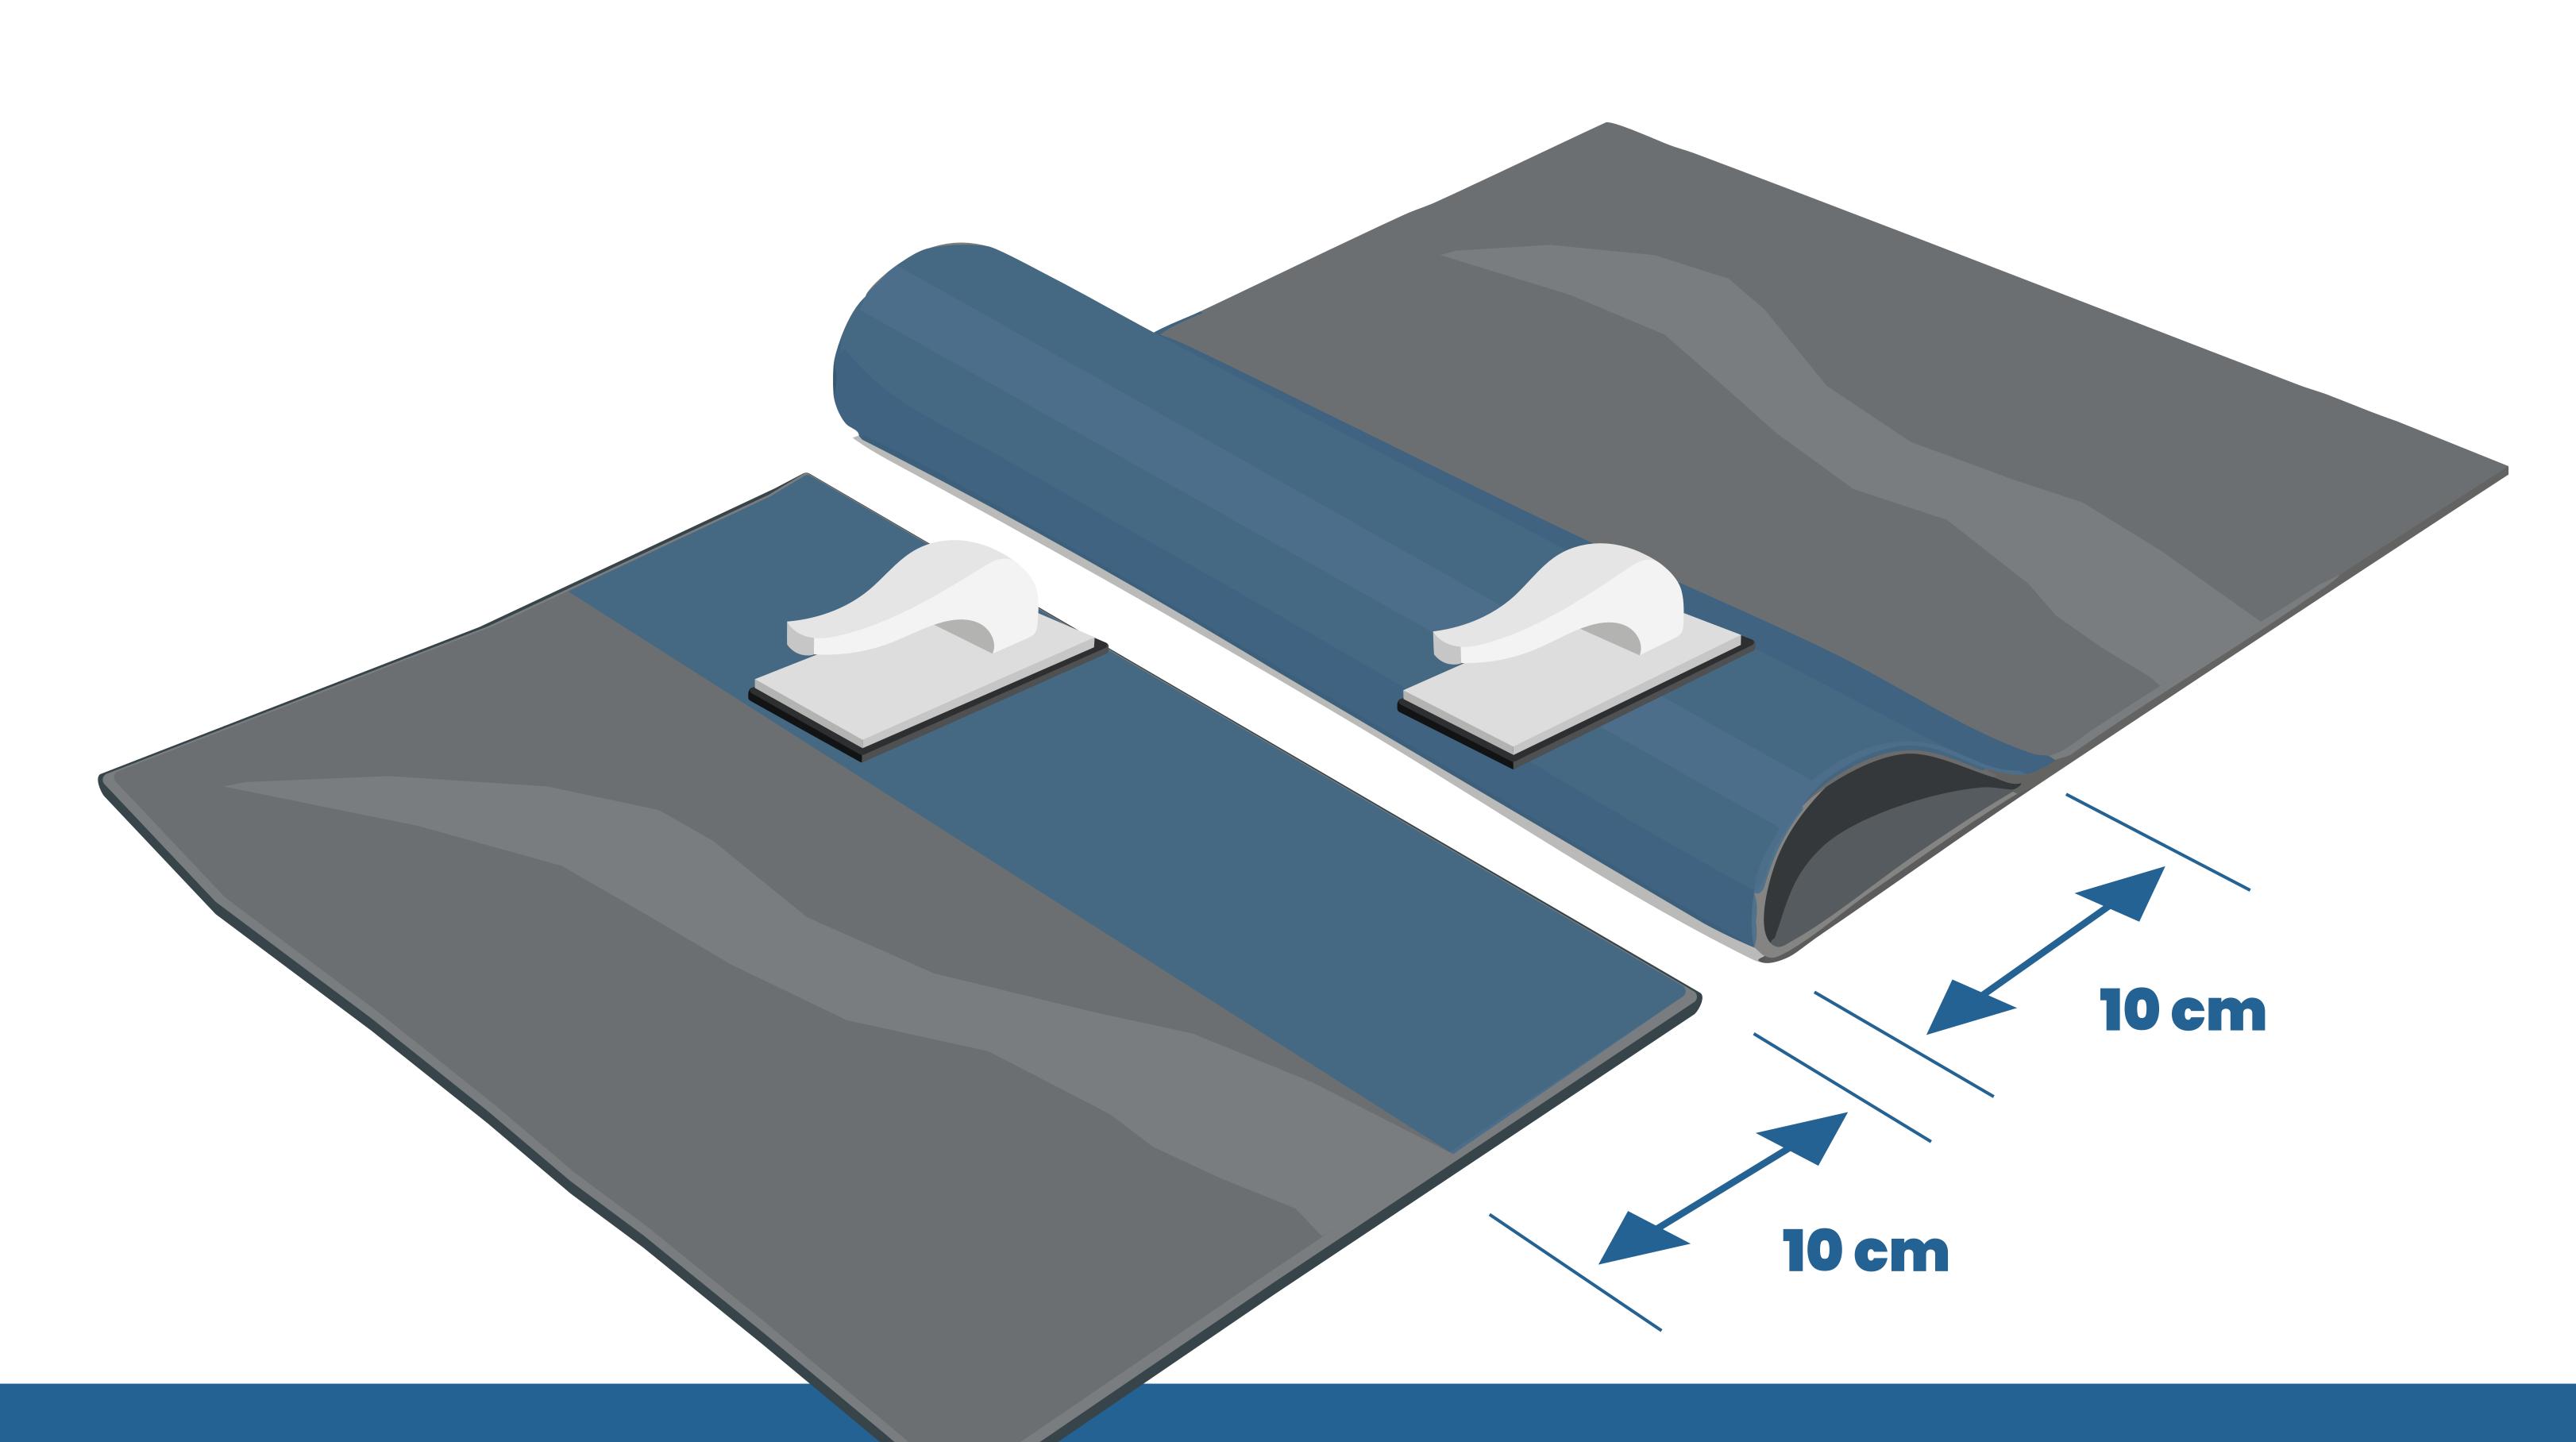


3. Primer-Auftrag

Den Primer mit der Filzpad-Auftraghantel gleichmäßig auf beiden Bahnen verstreichen, bis die Oberfläche dunkelgrau ist.

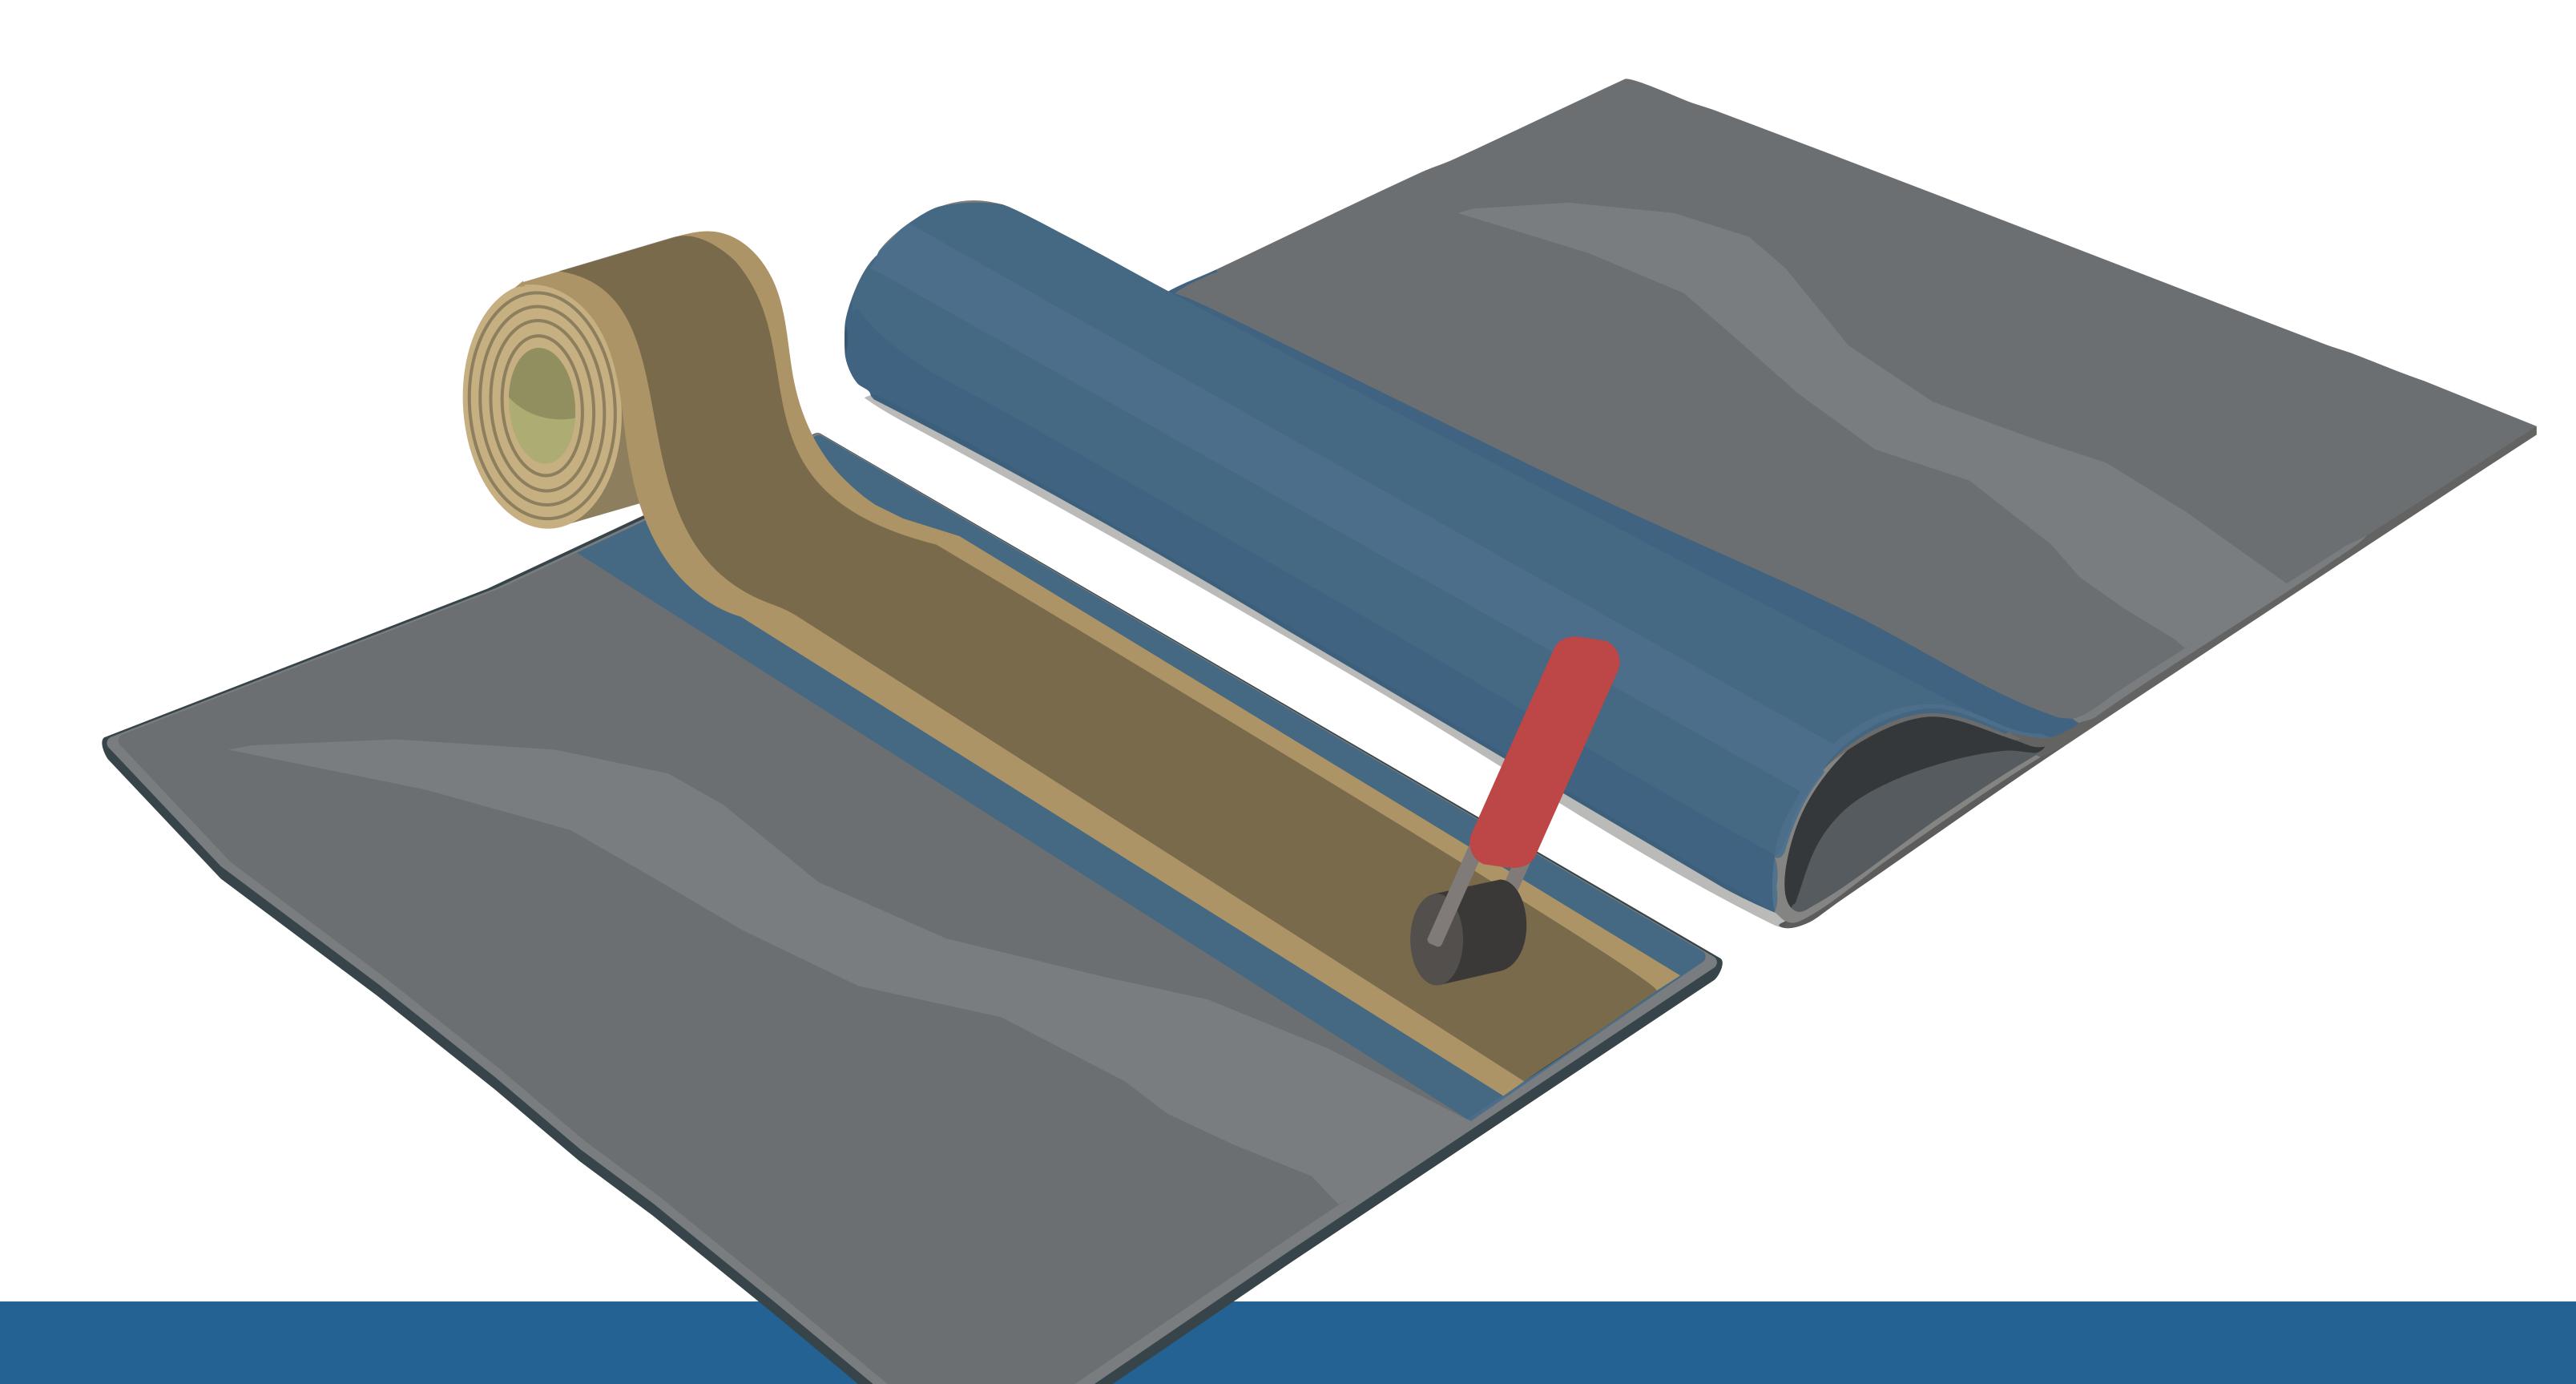


5. Nahtband verlegen

Nahtband mit der Schutzfolie nach oben mittig auf der bestrichenen Fläche auslegen. Fest anpressen.

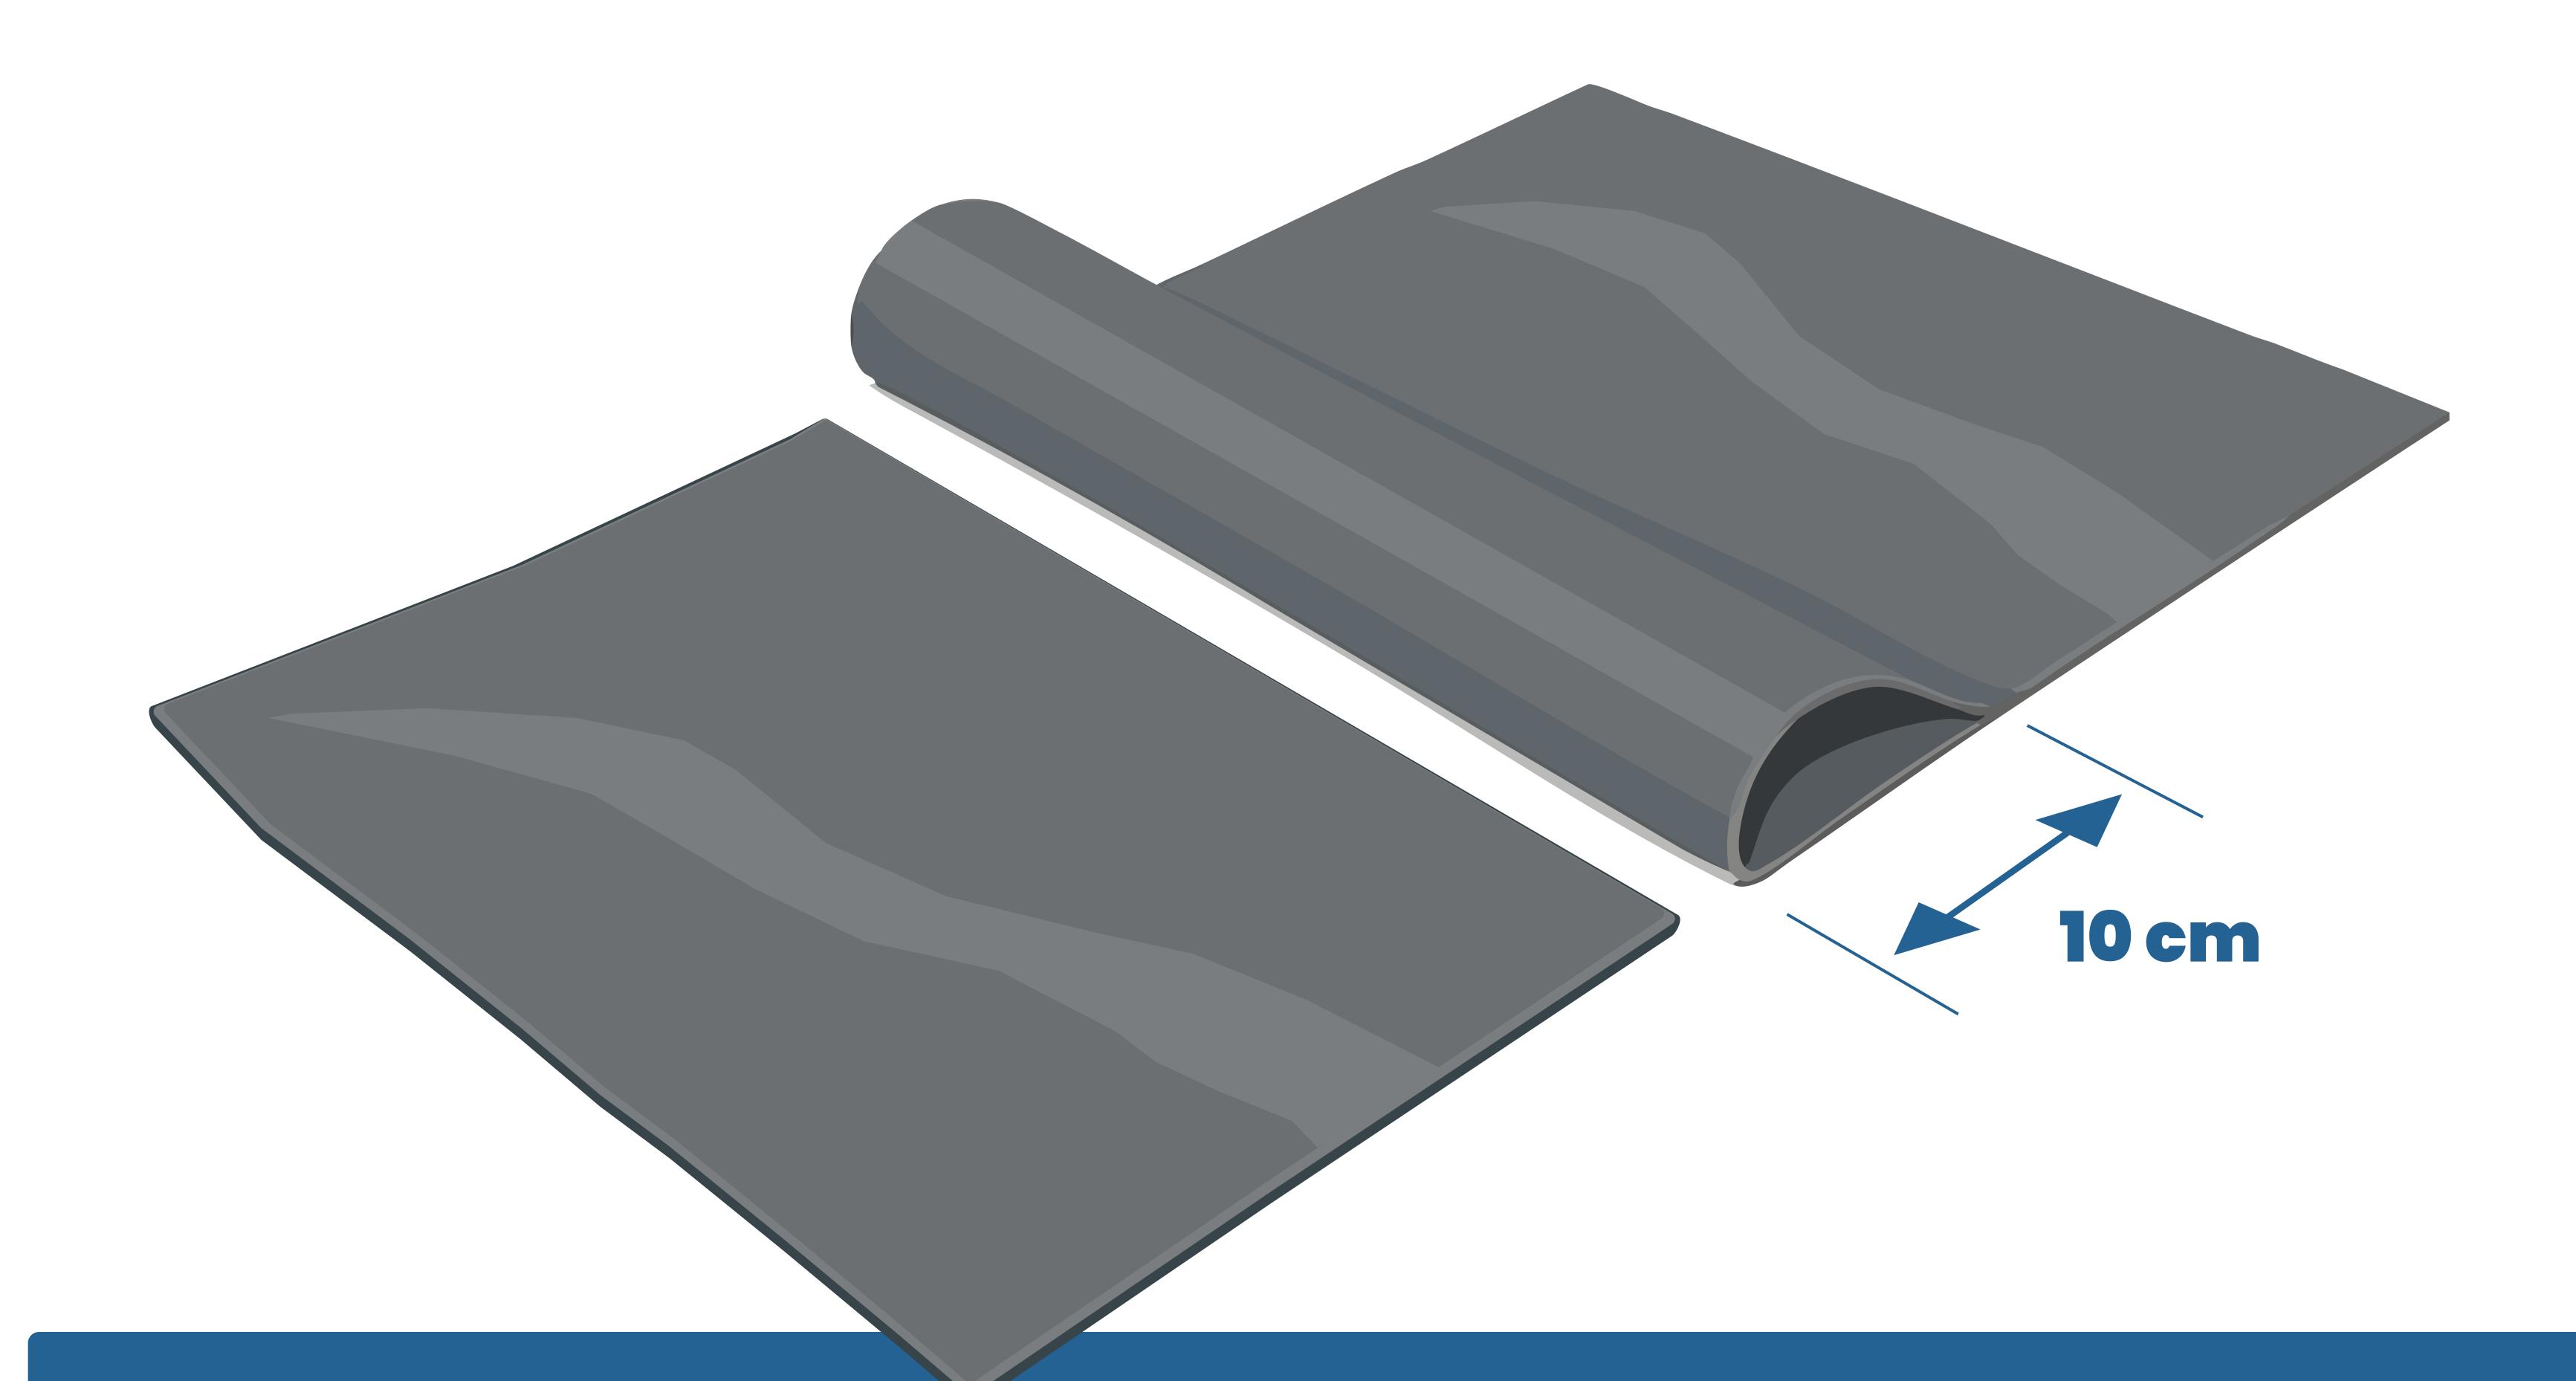


2. Zurückklappen der Überlappung

Obere Folie ca. 10 cm weit umschlagen.

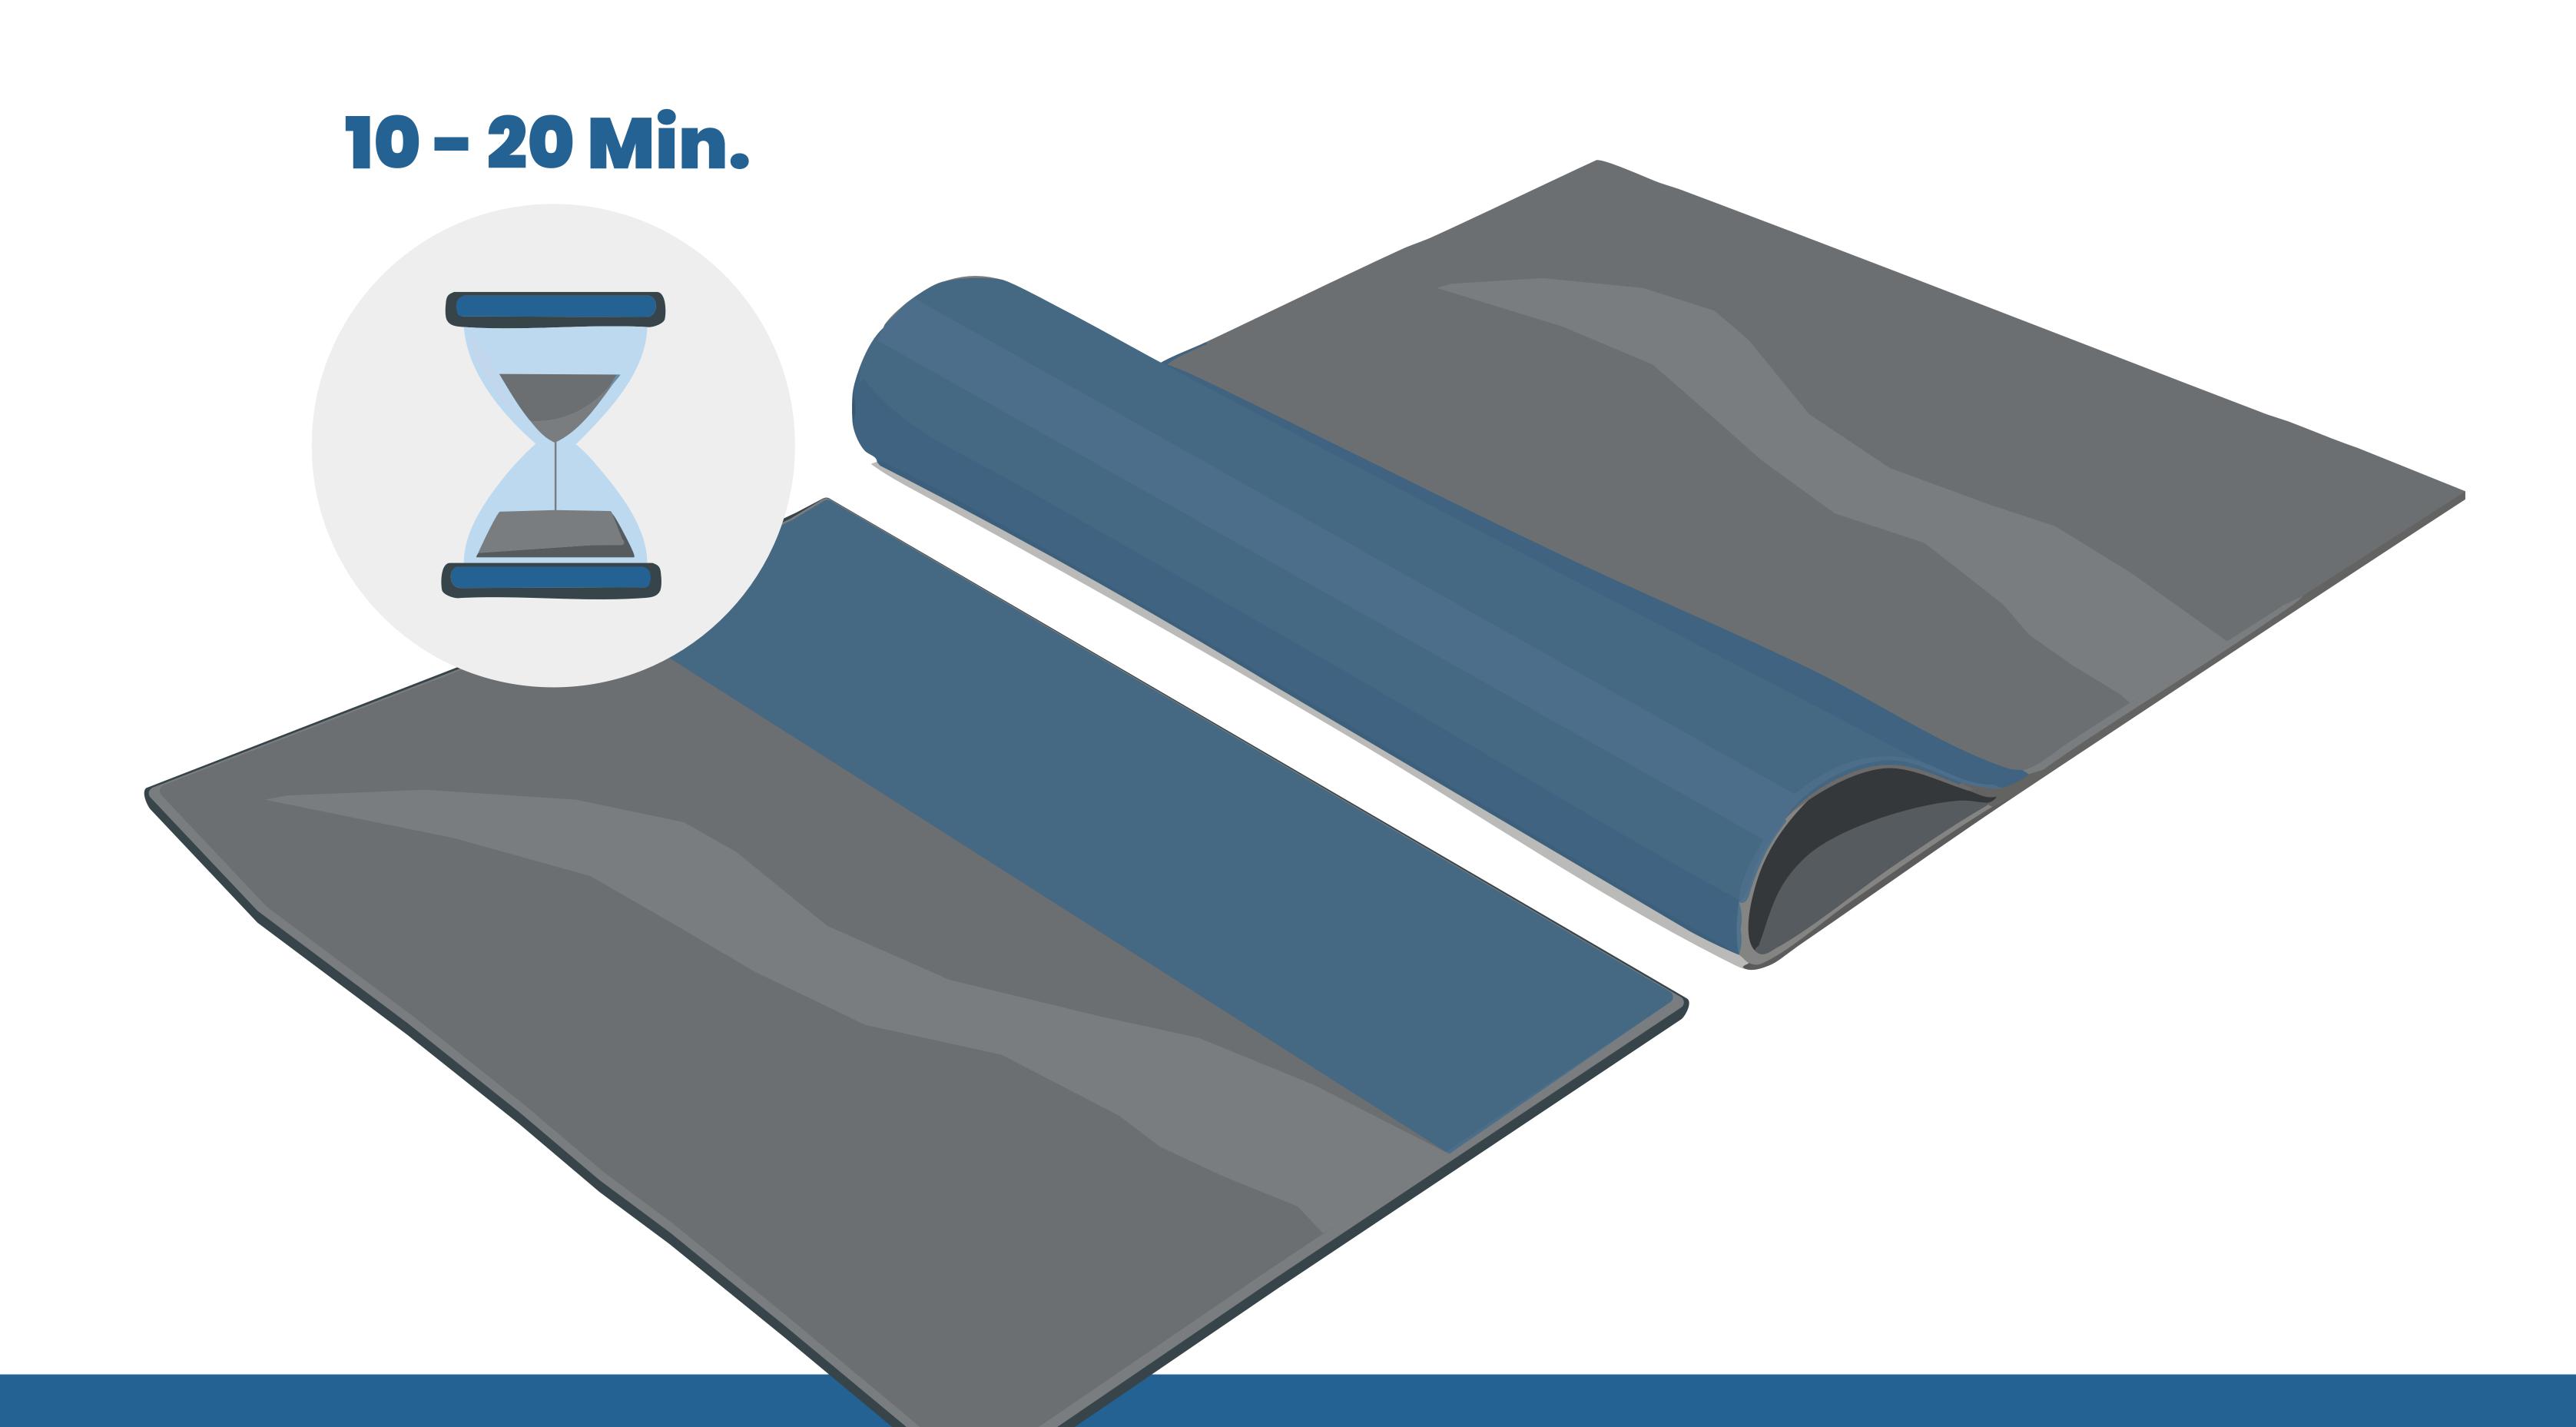

4. Ablüften lassen

Mit trockenen, sauberen Fingern überprüfen, ob der Primer abgetrocknet ist. Wenn er keine Fäden mehr zieht, ist er trocken.

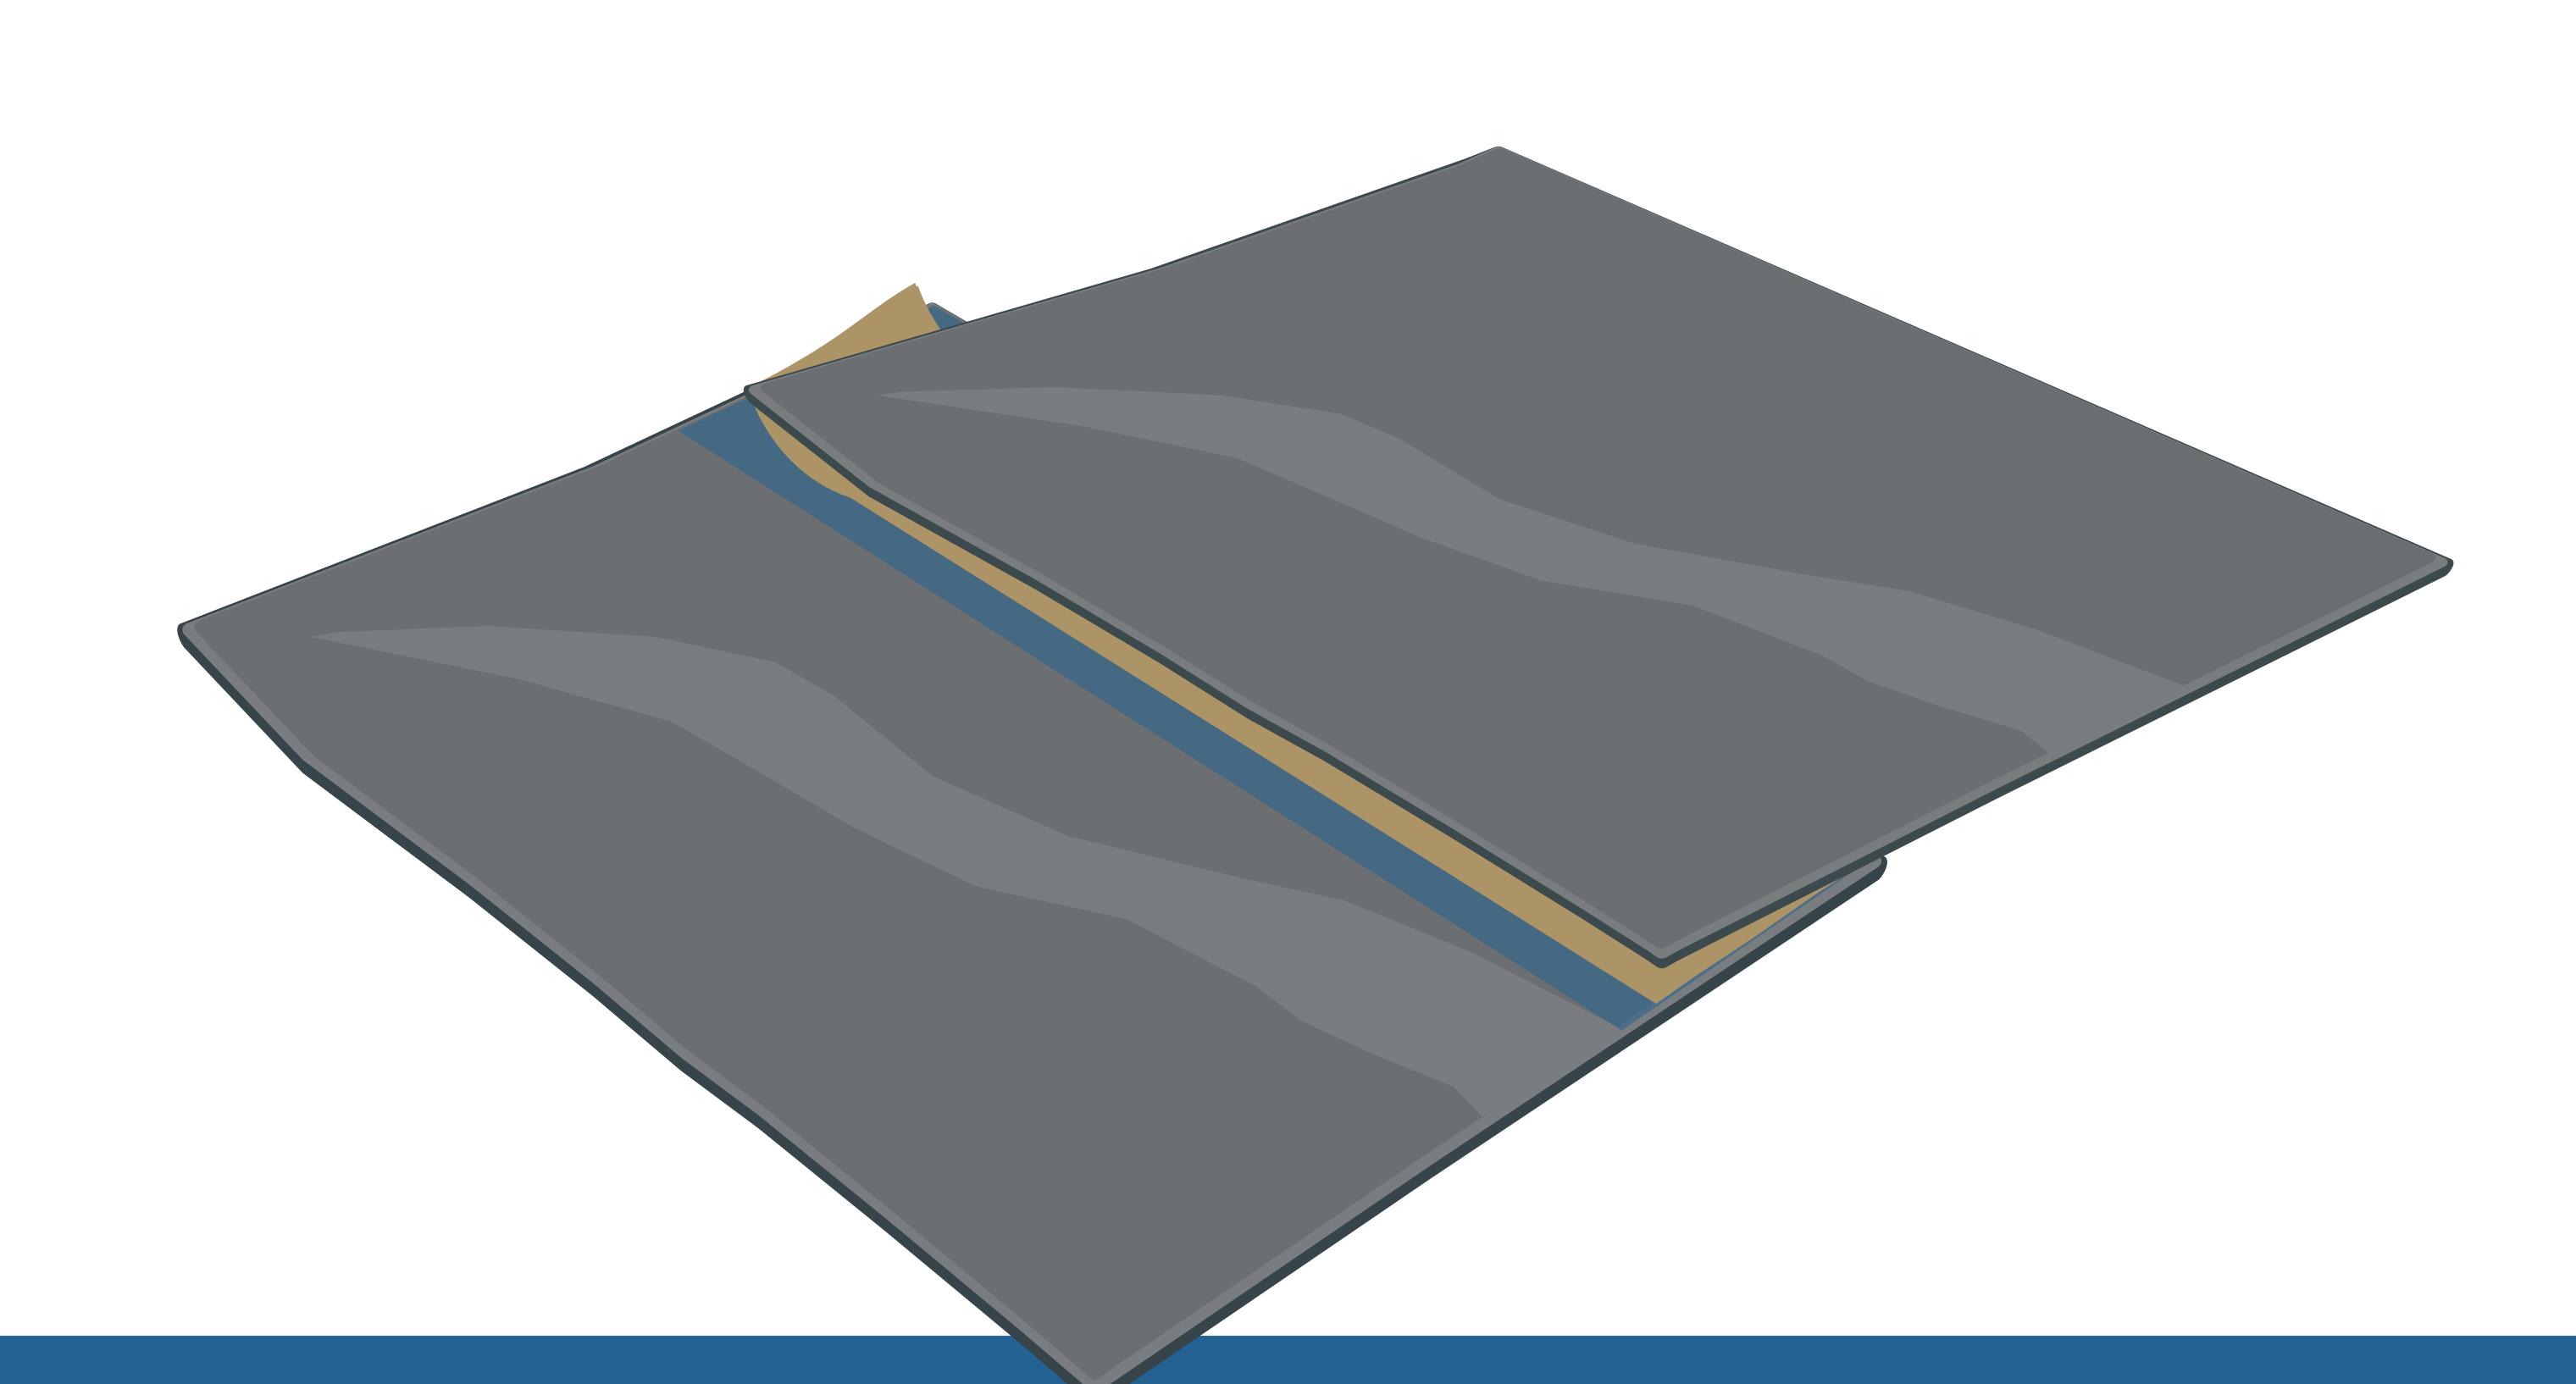

6. Folien-Ausrichtung korrigieren

Obere Folienbahn über die untere klappen und ausrichten. Die Schutzfolie sollte überall 5 -15 mm unter dem Rand hervorragen.